

## Принцип замера и монтажа жалюзи системы “ISOLITE”.

### Замер.


1. Вам необходимо измерить световой проем окна без учета уплотнительных резинок штапика. См рис. №1.
2. Выбрать место расположения управления. (рекомендуется со стороны петель)

Указать длину управления (не менее 50 см.)

3. Указать глубину штапика. (глубину от внешней поверхности профиля до стекла).

4. Обратит внимание не будет ли упираться карниз в петли и откосы.

Он выступает на 36 мм. с каждой стороны относительно края ламели.

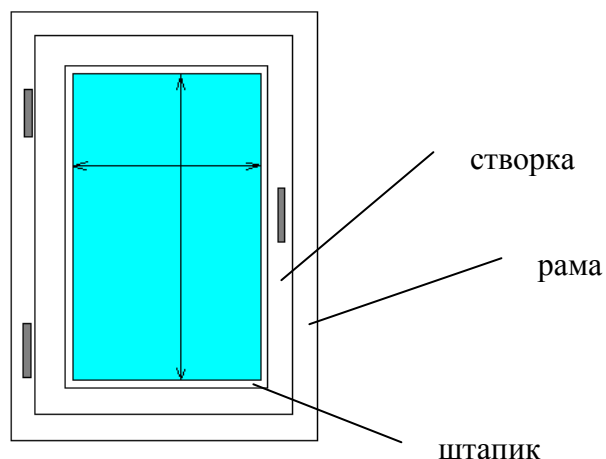

### Монтаж.

1. Проверьте, совпадает ли размер ламели с размером светового проема.
2. снимите валанс с карниза.
3. разверните полотно жалюзи и при помощи 4-х саморезов 4x22 закрепите карниз как показано на рис.№2. установив на планку механизма корректор штапика.

Количество устанавливаемых корректоров штапика в зависимости от глубины стеклопакета:

7-11мм – три пары.

11-14 мм – две пары.

14 – 19мм – одна пара.

20-22мм – не ставятся.

4. При необходимости закрепите карниз саморезом по центру.
5. Наметьте карандашом на верхней кромке нижнего штапика место крепления фиксатора троса, так чтобы направляющие лески были строго вертикальны.
6. Фиксатор троса должен быть закреплен узлом, как показано на рис.№3.
7. В намеченных местах просверлите отверстия  $\varnothing 3$  мм на глубину не менее 12 мм. При сверлении будьте аккуратны, не поцарапайте стекло.
8. Вставьте фиксатор троса вместе с леской в полученные отверстия. Если фиксаторы плохо держатся в штапике их можно вклеить клеем «супермомент»
9. Снимите на верхнем карнизе крышку для цепи. Рис.№4
10. Натяните направляющие лески. Зафиксируйте натяжение крышкой для цепи. Оставьте 3-4 см лески, остальную отрежьте. Уложите остаток лески в специальные пазы.
11. Закройте карниз валансом.
12. Наденьте на валанс боковые крышки.
13. Разметьте на штапике место положения фиксатора управляющей цепи.
14. Закрепите фиксатор двумя саморезами 4x16, входящими в комплект изделия.

